

安全にお使いいただく為に

本製品を安全に正しく使用するために、必ずお読みいただき、内容をよく理解された上でご使用下さい。

使用している表示と記号の意味

 警告	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示の注意事項を守らないと、人がけがをしたり、物的損害が発生することが想定される内容を示しています。
	この記号は必ず行っていたきたい事項(指示、行為)を示しています。		この記号は水場での使用禁止を示しています。
	この記号は禁止事項を示しています。		この記号は電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	この記号は分解禁止を示しています。		

警告

	AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、電源プラグを差し込まないでください。異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがございます。
	電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。差込が不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがございます。
	電源コードを、傷つけたり、加工したりしないでください。火災になったり、感電する恐れがあります。また、コードに重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったり、折り曲げたりすると電源コードが破損し、感電、火災の原因となります。
	濡れた手で本製品にふれないでください。電源ケーブルがコンセントに接続されている場合、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていない場合でも故障の原因となります。
	外形変形、異臭、破損など本製品に異常が認められた場合は、直ちにACアダプタをコンセントから抜いてください。そのまま使用した場合、ショートして火災になったり感電する恐れがございます。
	本製品に大きな衝撃や振動を与えないでください。与えてしまった場合は、すぐにACアダプタをコンセントから抜いてください。そのまま使用した場合、ショートして火災になったり感電する恐れがございます。
	本製品の穴や隙間から物を差し込んだりしないでください。金属などの異物や水などの液体が本製品に入ってしまった場合、すぐにACアダプタをコンセントから抜いてください。そのまま使用した場合、ショートして火災になったり感電する恐れがございます。
	本製品の分解や改造、修理を自分でしないでください。火災、感電、故障の恐れがございます。
	本製品は付属の専用ACアダプタを使用してください。本製品付属以外の物を使用すると、発煙、発火の恐れがございます。
	風呂場など、水分や湿気が多い場所では本製品を使用しないでください。火災になったり、感電や故障する恐れがございます。
	本製品やACアダプタに小さなお子様の手が届かない様に機器を配置してください。さわってけがをする危険がございます。

注意

	次の様な場所には設置しないでください。感電や火災の原因になったり、本製品に悪影響を与えることがございます。 ・火気や発熱物の近く ・静電気の発生する場所 ・直射日光の当たる場所 ・振動の激しいところや傾いた不安定な場所 ・強い磁界の発生する場所 ・落下や転倒の危険性がある物の付近
	本製品の通気口を塞ぐような設置はしないでください。熱がこもり、故障の原因となる恐れがございます。
	本製品を清掃する場合は、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤を使用せず、乾いたきれいな布で拭いてください。
	本製品でSDカードへの録画機能を利用中に電源を抜かないでください。データが破損し読み取りできなくなる恐れがございます。
	本製品を廃棄する時は、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

その他使用上の注意点

- ・本製品を無線LANに接続して使用される場合、電子レンジやその他の電波を発する機器から影響を受ける場合がございます。スマートフォン等で映像を確認いただく際に映像が乱れる場合には、それらの機器から十分に本製品を離して設置し、ご使用ください。
- ・本製品のUIDとパスワードが悪意のある第三者に知られた場合、外部からカメラにアクセスされる可能性があります。取り扱いには十分ご注意ください。
- ・本製品をご使用いただく際には、必ずプリセットされているパスワードから変更してご使用ください。
- ・本製品をリセットボタンを使用して初期化した場合、パスワードは製品ラベルに記載の内容へと再設定されます。スマートフォンのアプリケーションをご利用の場合には、設定画面から再度パスワードを入力し直してご使用ください。
- ・本製品を添付のネジを使用して壁に固定する場合には、まずネジを壁に固定した上で本製品の底面にある溝にネジを引っ掛ける形でご使用ください。またその際には、ネジが壁にしっかりと固定されていることを十分にご確認の上でご使用ください。

- IoT Camera - RC8110J

かんたん設定ガイド





本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しく使用する為にははじめに本マニュアルをお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

梱包物の確認


カメラ本体：1 個

専用スタンド：1 個

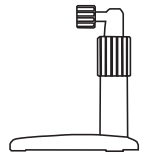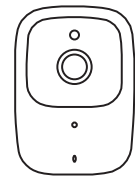

AC アダプタ：1 個

壁取付用ネジ/アンカー：3 Set

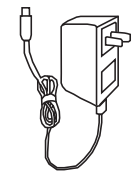

※取り付けには 2 本を使用します。
残りの 1 つは予備品です。




LAN ケーブル：1 本

簡単設定ガイド（本紙）：1 部

不足しているものがございましたら、お買い求めの販売事業者までお問い合わせください。

各部の名称

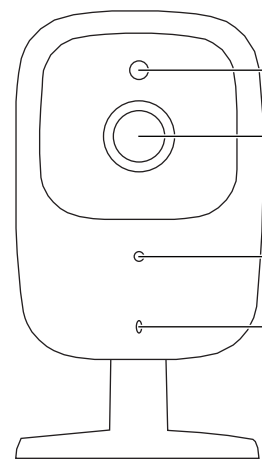


1. 明るさセンサ

2. カメラレンズ

3. 赤外線 LED

4. マイク

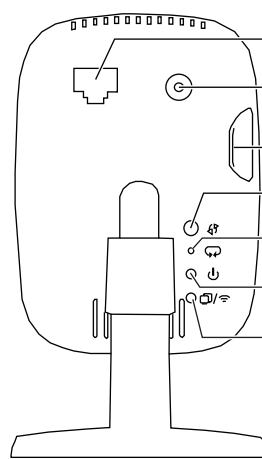

5. LAN

6. 電源入力端子

7. MicroSD スロット

8. WPS ボタン

9. リセットボタン

10. 電源 LED

11. システム LED

1.明るさセンサ

周囲の明るさを検知して画像の明るさを自動調整します。

2.カメラレンズ

カメラのレンズです。汚れがついた場合には柔らかい布で拭き取ってください。

3.赤外線LED

暗視モード時の光源用赤外線LEDです。

4.マイク

アプリでカメラ周囲音を聞くのに使用します。

5. LANポート

本製品をLANケーブルでネットワーク接続する際に使用します。

6.電源入力端子

付属のACアダプタを接続します。

7.MicroSDスロット

市販のMicroSDを挿入することで、録画機能をご利用頂けます。

8. WPSボタン

WPSによる無線LAN接続に使用します。

9.リセットボタン

本製品の初期化に使用します。起動状態で10秒以上長押しすると初期化を開始します。

10.電源LED

本製品に電源が投入されると緑色に点灯します。

11.システムLED

緑点灯：ネットワーク接続状態

緑点滅：データ転送中

消 灯：ネットワーク未接続状態


橙点灯：5 秒点灯の後、消灯WPS接続失敗

橙点滅：WPS機能による接続待機中

① カメラをネットワークと接続する


LANケーブルで接続する

- 1 本製品背面のLANポートとルーターのLANポートを付属のLANケーブルで接続します。

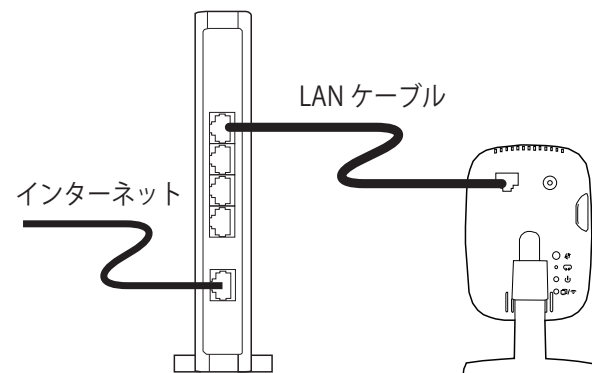

- 2 付属のACアダプタをコンセントへ接続し、本製品背面の電源入力端子へACアダプタのDCジャックを接続します。

- 3 1分ほどで本製品の起動が完了します。起動完了後は電源LED/システムLEDが緑点灯します。

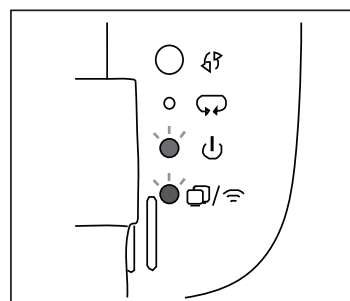


無線LANで接続する

- 1 付属のACアダプタをコンセントへ接続し、本製品背面の電源入力端子へACアダプタのDCジャックを接続します。

- 2 電源投入後15秒程で電源LEDが点滅状態となりますので、本製品背面のWPSボタンを1秒押します。
システムLEDが橙色に点滅を開始します。


※本製品をWPSで無線接続する際に、本製品のWPSボタンを3秒以上長押しした場合はPINコードを用いた接続となります。

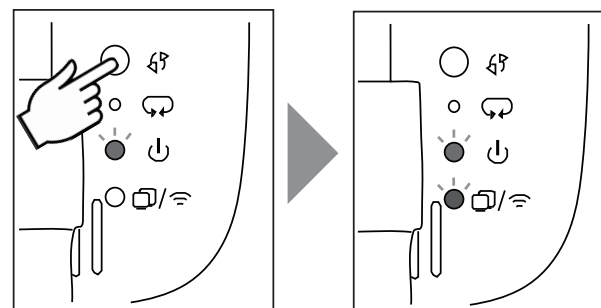

- 3 接続する無線LANルーターのWPSスイッチをルーターの説明書の内容に従い押します。

※お使いのルーター製品毎にWPSの設定方法が異なる場合がございます。WPSでの接続がうまくいかない場合にはLANケーブルによる接続をお試しください。

- 4 WPSでの接続に成功すると、1分程度でシステムLEDが緑点灯します。

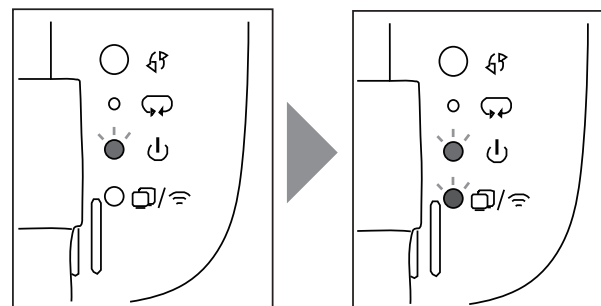

注意

- ・本製品は無線LANのアクセスポイントへの接続情報は1台のみ記憶可能です。一度WPSによる無線接続を行ったのちに別の無線LANへ接続する場合にはリセットボタンを使用して本製品の初期化を行ってください。
- ・本製品はルーターが多段NATになるよう接続されている環境でも使用することができますが、接続するルーターがインターネットに接続可能である必要があります。

② スマートフォン設定

- 1 専用アプリをApp Store/ Google Playストアで検索してダウンロードしてください。



p2pcamlive

検索

※アプリをダウンロードすると左のアイコンで表示されます。


- 2 ダウンロードしたアプリを起動し、次の操作を行います。

iOS版アプリ


「QRコード撮影 (QRCode)」をタップします。

※QRコードが読み取れない場合には手動入力を選択して、製品ラベルに記載されているUIDを直接アプリ内で入力してください。

- 3 スマートフォンのカメラで本製品背面のQRコードを読み取ります。

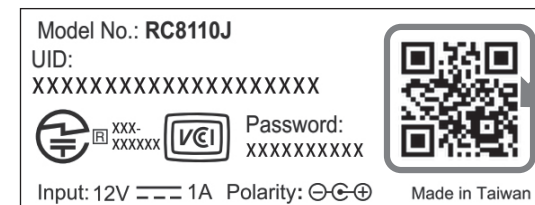

- 4 製品背面ラベルのPasswordに書かれている内容をアプリのパスワード欄へ入力します。

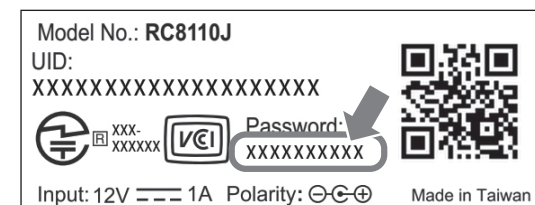

○ カメラの詳細設定を行うには



詳細設定を行うカメラの横のⓘボタンを押して、表示される画面の詳細設定を選択。


※カメラは最大4台まで追加可能です。

Android版アプリ


- ①「クリックしてカメラを追加 (Click here to add camera)」をタップします。
- ②「スキャン (Scan)」をタップします。

※QRコードが読み取れない場合には撮影画面から一つ前の機器の設定に戻り製品ラベルに記載されているUIDを直接アプリ内で入力してください。


- 3 スマートフォンのカメラで本製品背面のQRコードを読み取ります。

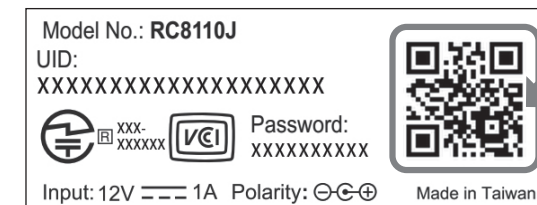

- 4 製品背面ラベルのPasswordに書かれている内容をアプリのパスワード欄へ入力します。

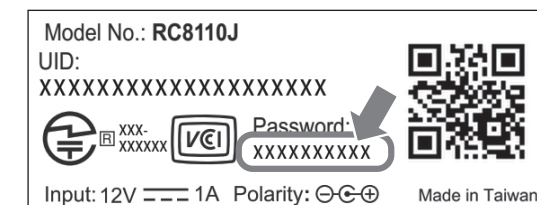

○ カメラの詳細設定を行うには

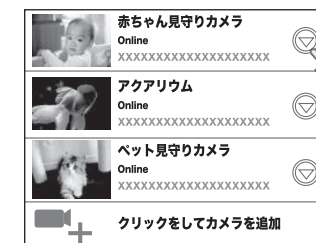

詳細設定を行うカメラの横のⓘボタンを押して、表示される画面の詳細設定を選択。

※カメラは最大4台まで追加可能です。

注意

- ・デフォルトで設定されているパスワードは、出荷時に設定されている仮のパスワードです。お客様自身での再設定されることを強く推奨いたします。
- ・リセットボタンを使用して、出荷時設定に戻した際には、製品ラベルに印字されている初期のパスワードへと再設定されます。